

日東ホームペデスタル (チャンネルベース)

〔HVP-3C・HVP-5C・HVP-7C〕

取扱説明書

このたびは、日東ホームペデスタル(チャンネルベース)をお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。施工及び使用の前に必ずこの取扱説明書をすべて熟読し、正しく使用していただくようお願い致します。又、この取扱説明書は大切に保管してください。

⚠ 危険


- ・日東ホームペデスタルは低圧専用ですので、高圧・特別高圧には絶対、使用しないでください。
- ・ペデスタルの転倒防止の為、水はけの悪い場所、軟弱地、車両と接触する恐れのある場所等には、設置しないでください。

⚠ 注意

- ・使用環境等により部品の劣化等が発生いたします。
落下、転倒、水の侵入等の発生の原因となりますので定期的に点検を行い、適宜部品交換してください。
- ・部品脱落の恐れがあります。配線工事完了時に全ての部品取付ネジを増し締めしてください。

(お願い)

- ・ペデスタルボックス部は別売品となっております。下表に適合するペデスタルボックスをお求めの上、御使用ください。
- ・別売品のペデスタルボックスの電力量計取付高さにつきましては、電力会社により異なる場合がありますので、施工前に内線規程で確認するか、図面による事前申請を行ってください。

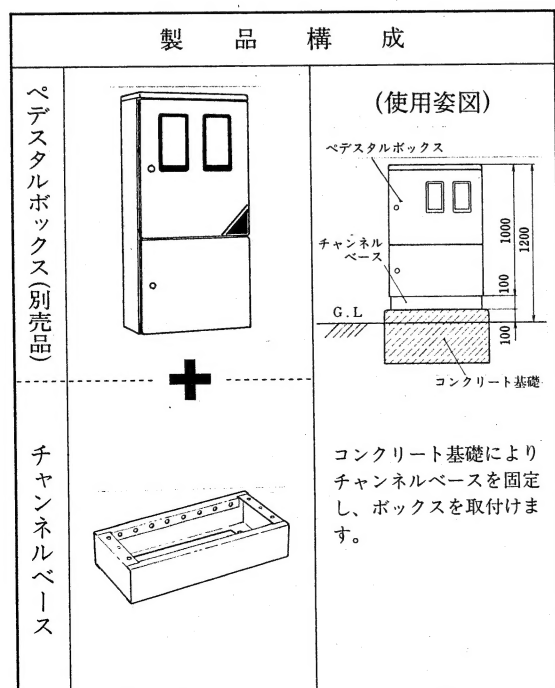


チャンネルベース 品名記号	適合ペデスタルボックス
HVP-3C	HVP-3LT
	HVP-310
HVP-5C	HVP-5LTN
	HVP-5LTP
	HVP-5LTC
	HVP-5G
	HVP-510
HVP-7C	HVP-7LTNC
	HVP-7LTPC
	HVP-710


チャンネルベース 標準施工手順

- (1)あらかじめ配管を済め、設置用のコンクリート基礎を作ります。コンクリート基礎の外形寸法は、チャンネルベース寸法(表1)より少し大きめとします。コンクリート基礎の高さは地表上100mm程度、地中埋設部深さは施工場所の状況に合せて、基礎の強度が充分確保できる寸法としてください。(最低でも400mm以上)又、チャンネルベース取付面は水平としてください。D部は、開口状態又はコンクリート充てん状態のいずれも使用できます。

(図1)

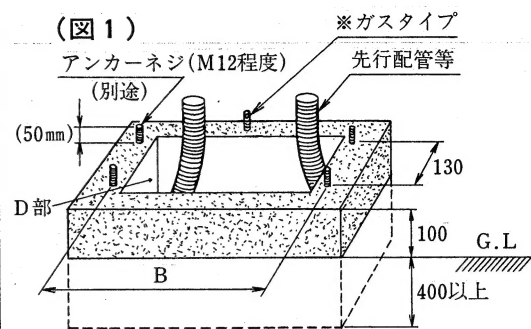

(表1) チャンネルベース下面寸法

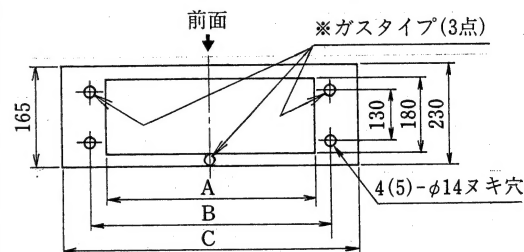

品名記号	A	B	C
HVP-3C	210	240	280
HVP-5C	410	440	480
HVP-7C	610	640	680

⚠ 危険

ペDESTルの転倒防止の為、上記コンクリート基礎の大きさを必ず確保してください。

- (2)アンカーボルト又はアンカーナットの施設は(表1)を参考にし、確実に行ってください。(アンカーボルトの場合は、突出高さを50mm程度に留めておいてください。)

(図1)

注) ガスタイプの場合


ペDESTルボックス(HVP-5G)とチャンネルベース(HVP-5C)の組合せの場合は、※印の3点取付けを行ってください。ガス管が取付作業の妨げになりません。

- (3)コンクリート基礎を充分養生させ、硬化した後、アンカーボルト又はナットでチャンネルベースを取付けます。(図2)チャンネルベースは(図2)矢印側が前面となります。


- (4)ケーブル又は電線管の固定はチャンネルベース背面に設けてありますφ14ヌキ穴を利用して、市販のパイラッククリップ等で行います。(図2)

- (5)ボックス部(別売品)の設置は付属の取扱説明書に従ってください。(図3)

(図2)

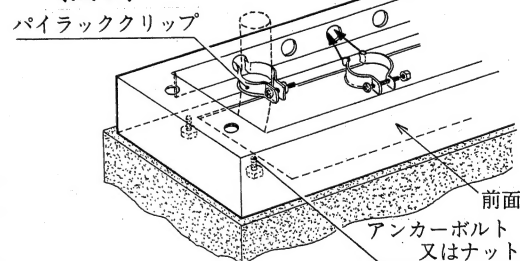

(図3)

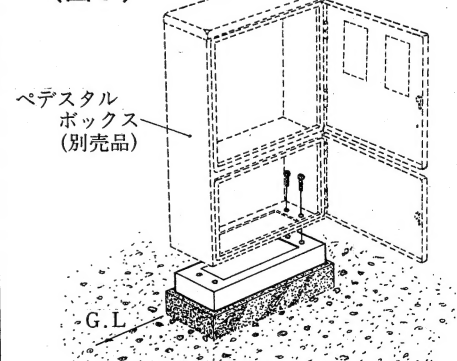

NITO 日東工業株式会社

営業本部/愛知県愛知郡長久手町大字長湊字蟹原1 (0561)62-3111(代)
工場/名古屋・浜松・菊川・中津川・佐賀厳木

■営業所

札幌(011)621-1301(代)
仙台(022)232-5671(代)
盛岡(0196)24-6433(代)
郡山(0249)23-7913(代)
新潟(025)382-3181(代)
長岡(0258)24-2731(代)

水戸(0292)47-1811(代)
土浦(0298)24-5005(代)
大宮(048)665-6731(代)
宇都宮(0286)32-6188(代)
高崎(0273)28-5610(代)
太田(0276)48-6700(代)
千葉(043)227-1311(代)

東京(03)3424-1961(代)
東京東(03)3878-3121(代)
東京北(03)3982-5421(代)
東京足立(03)3629-4041(代)
多摩(0423)33-0871(代)
横浜(045)253-2631(代)
厚木(0462)27-4771(代)

静岡(0537)35-2151(代)
沼津(0559)24-5271(代)
名古屋(0561)62-7711(代)
岡崎(0564)55-8361(代)
四日市(0593)52-1414(代)
岐阜(0582)76-1601(代)
松本(0263)26-5298(代)

長野(0262)34-8871(代)
金沢(0762)91-2737(代)
富山(0764)92-5571(代)
京都(075)352-3501(代)
大阪(06)932-1171(代)
大阪南(0722)53-0831(代)
姫路(0792)84-8211(代)

神戸(078)578-5501(代)
高松(0878)81-3651(代)
広島(082)243-0230(代)
岡山(086)243-9270(代)
福岡(092)482-2211(代)
北九州(093)921-6639(代)
熊本(096)378-7899(代)